

Les UMD (désamiantage)

Les unités mobiles

De 3 à 8 personnes

RD4018 Autonome ou raccordable RD4922

- Simple essieu (RD4018) / Double essieu (RD4922)

Existe également en version courte urbaine (RD3716) et en version rallongée avec sanitaire (RD5224)

La cellule sur porteur

Sur chassis-cabine 3T5 Type Jumper ou Master (selon préconisations BE)







Sur skids ou sur berce

L'unité de décontamination est sous dépression pour diriger les particules d'amiante qui volent vers un point de collecte prévu à cet effet


On comprend la notion de 5 SAS clos et hermétiques pour ne pas polluer le reste du processus.

- 11-L'opérateur entre dans le SAS SALE : L'extracteur d'air se met automatiquement en route ; il dépoussière sa combinaison
- 2 L'opérateur entre dans la DOUCHE HABILLEE et mouille sa combinaison, l'amiante est captée par le filet d'eau vers les filtres à particules
- 3 L'opérateur entre dans le SAS DE DESHABILLAGE : il retire combinaison et gants et les jette dans la poubelle pour effets contaminés
- 4-L'opérateur entre dans la DOUCHE CORPORELLE pour une douche classique et jette ses cartouches de masque EPI par le conduit en Y

5 - L'opérateur rejoint le SAS PROPRE où il trouve son vestiaire et ses effets personnels



La décontamination de vos Opérateurs passe par là!

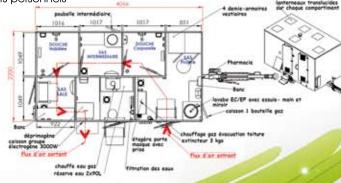

Femil innove et s'engage vers une

démarche d'économie circulaire

USINE DE FABRICATION: RD612 - GASTEFER - 81120 LOMBERS - FRANCE SERVICE COMMERCIAL LYON - TEL 04 78 82 35 19 00 06 47 31 38 03